


INSTALLATION INSTRUCTION

Insert the bolt TS manually into the hole from the top side of the plate, do not use hammer.

Check holes in the plate
Make sure the hole diameter is 28-28.5mm - suitable for the TS expansion bolt dimension

1

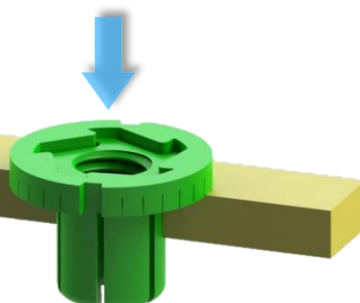

Place the Nozzle
Introduce the nozzle's stem into the TS expansion bolt and manually screw the nozzle holding the bolt

Check plate thickness!
Each plate thickness requires the correct expansion bolt TS
TS1 - TS2 - TS3 - TS4

2



Screw clockwise the Nozzle from the top
Torque set 6.5Nm
Max screw speed 200rpm

Check the assembly!
The Nozzle and the bolt should not move and join perfectly to the plate

3




NOZZLE INSTALLATION ON PLATE

FILTER NOZZLE P BOLT TS

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE


Inserisci il tassello TS
manualmente nel foro dal lato superiore della piastra, non usare il martello.

Controlla il foro piastra!
Assicurati che il diametro del foro sia 28-28.5mm - adatto per il montaggio del tassello TS.

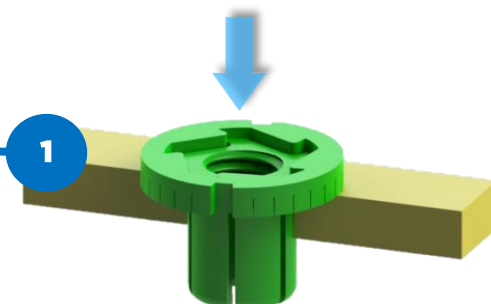


Inserisci l'Ugello
Inserisci il codolo dell'ugello nel tassello ad espansione TS e manualmente avvita l'ugello tenendo fermo il tassello

Verifica lo spessore piastra!
Ogni spessore di piastra richiede il tassello TS corretto
TS1 - TS2 - TS3 - TS4

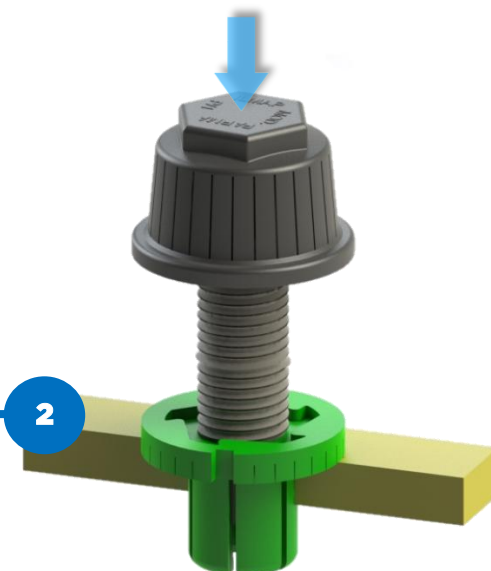

Avvita dall'alto in senso orario l'Ugello
Set dinamometro 6.5Nm
Max velocità 200rpm

Controlla l'assemblaggio!
L'ugello ed il tassello non devono muoversi e devono aderire alla piastra

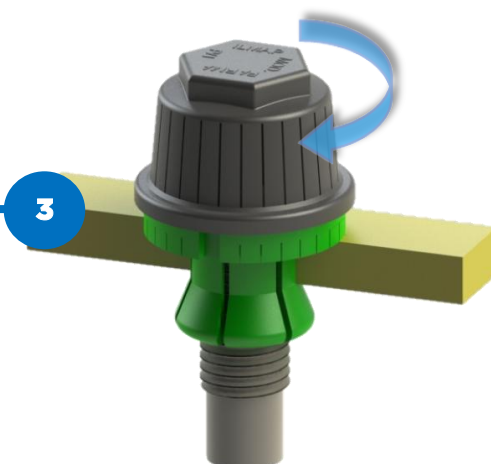

INSTALLAZIONE UGELLO SU PIASTRA


UGELLO P TASSELLO TS

INSTALLATION INSTRUCTION

Insert the bolt TS manually into the hole from the top side of the plate, do not use hammer.

Check holes in the plate
Make sure the hole diameter is 28-28.5mm - suitable for the TS expansion bolt dimension

1

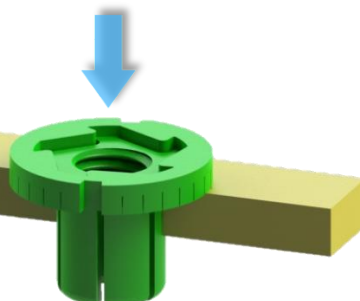

Place the Nozzle
Introduce the nozzle's stem into the TS expansion bolt and manually screw the nozzle holding the bolt

Check plate thickness!
Each plate thickness requires the correct expansion bolt TS
TS1 - TS2 - TS3 - TS4


2



Screw clockwise the Nozzle from the top
Torque set 6.5Nm
Max screw speed 200rpm

Check the assembly!
The Nozzle and the bolt should not move and join perfectly to the plate

3

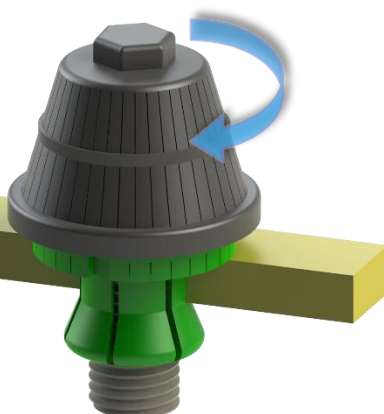

NOZZLE INSTALLATION ON PLATE


FILTER NOZZLE T BOLT TS

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Inserisci il tassello TS manualmente nel foro dal lato superiore della piastra, non usare il martello.

Controlla il foro piastra!
Assicurati che il diametro del foro sia 28-28.5mm - adatto per il montaggio del tassello TS.

1

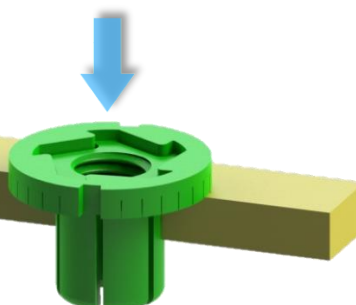

INSTALLAZIONE UGELLO SU PIASTRA

UGELLO T TASSELLO TS

Inserisci l'Ugello
Inserisci il codolo dell'ugello nel tassello ad espansione TS e manualmente avvita l'ugello tenendo fermo il tassello

Verifica lo spessore piastra!
Ogni spessore di piastra richiede il tassello TS corretto
TS1 - TS2 - TS3 - TS4


2



Avvita dall'alto in senso orario l'Ugello
Set dinamometro 6.5Nm
Max velocità 200rpm

Controlla l'assemblaggio!
L'ugello ed il tassello non devono muoversi e devono aderire alla piastra

3

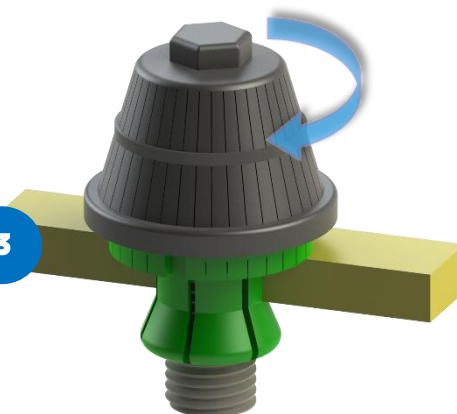


INSTALLATION INSTRUCTION

Insert the bolt TS
manually into the hole from the top side of the plate, do not use hammer.

Check holes in the plate
Make sure the hole diameter is 28-28.5mm - suitable for the TS expansion bolt dimension


1

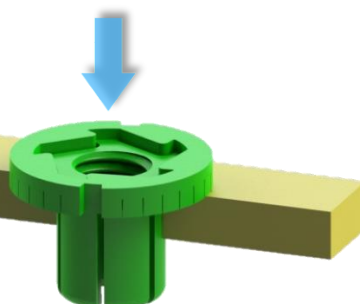

Place the Nozzle
Introduce the nozzle's stem into the TS expansion bolt and manually screw the nozzle holding the bolt

Check plate thickness!
Each plate thickness requires the correct expansion bolt TS
TS1 - TS2 - TS3 - TS4


2

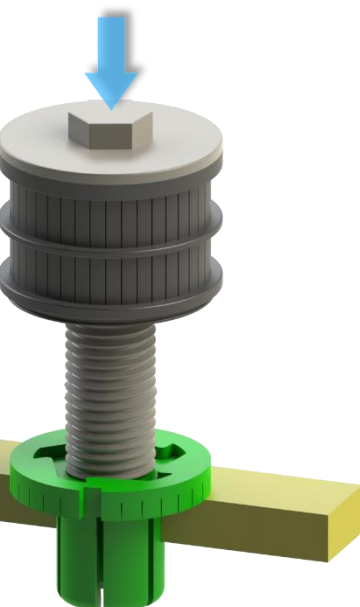

Screw clockwise the Nozzle from the top
Torque set 6.5Nm
Max screw speed 200rpm

Check the assembly!
The Nozzle and the bolt should not move and join perfectly to the plate

3

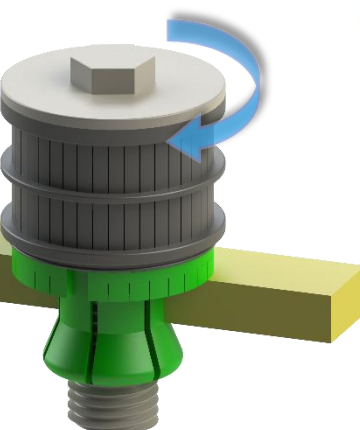

NOZZLE INSTALLATION ON PLATE


FILTER NOZZLE R BOLT TS

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Inserisci il tassello TS manualmente nel foro dal lato superiore della piastra, non usare il martello.

Controlla il foro piastra!
Assicurati che il diametro del foro sia 28-28.5mm - adatto per il montaggio del tassello TS.

1

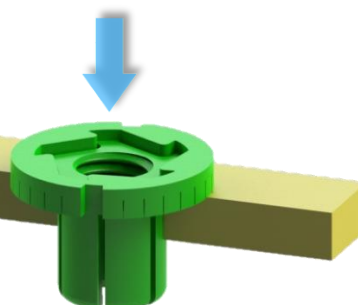


INSTALLAZIONE UGELLO SU PIASTRA

UGELLO R TASSELLO TS

Inserisci l'Ugello
Inserisci il codolo dell'ugello nel tassello ad espansione TS e manualmente avvita l'ugello tenendo fermo il tassello

Verifica lo spessore piastra!
Ogni spessore di piastra richiede il tassello TS corretto
TS1 - TS2 - TS3 - TS4

2

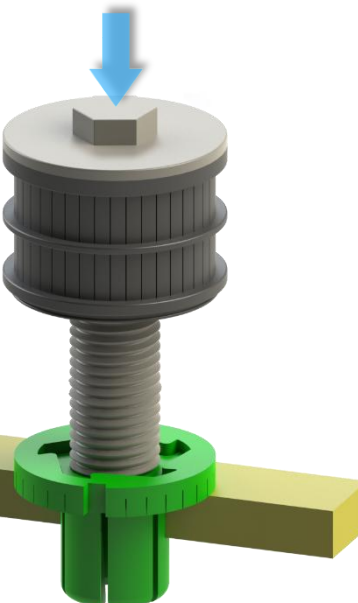

Avvita dall'alto in senso orario l'Ugello
Set dinamometro 6.5Nm
Max velocità 200rpm

Controlla l'assemblaggio!
L'ugello ed il tassello non devono muoversi e devono aderire alla piastra

3

