

INSTALLATION INSTRUCTION

Insert the nozzle PTL manually into the hole from the top side of the plate, do not use hammer.

Check holes in the plate
Make sure the hole diameter is 28-29mm - suitable for the TL expansion bolt dimension


1



Screw clockwise the Nozzle by hands from the top holding the bolt

Check plate thickness!
Each plate thickness requires the correct expansion bolt
TL 5-33 or TL 20-45

2

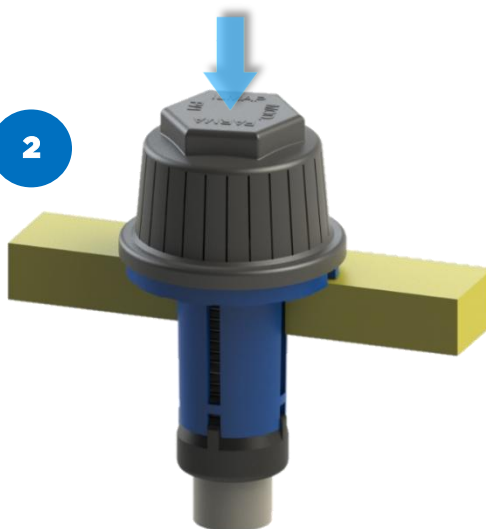

Screw clockwise the Nozzle from the top holding the bolt
Torque set 6.5Nm
Max screw speed 200rpm

Check the assembly!
The Nozzle and the bolt should not move and join perfectly to the plate

3



**NOZZLE
INSTALLATION
ON PLATE**

**FILTER NOZZLE
PTL**

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE UGELLO SU PIASTRA

UGELLO PTL

Inserisci l'ugello PTL
manualmente nel foro dal lato
superiore della piastra, non usare
il martello.

Controlla il foro piastra!
Assicurati che il diametro del
foro sia 28-29mm - adatto per il
montaggio del tassello TL.


1



Avvita in senso orario l'ugello
manualmente tenendo fermo il
tassello

Verifica lo spessore piastra!
Ogni spessore di piastra
richiede il tassello TL corretto
TL 5-33 o TL 20-45


2

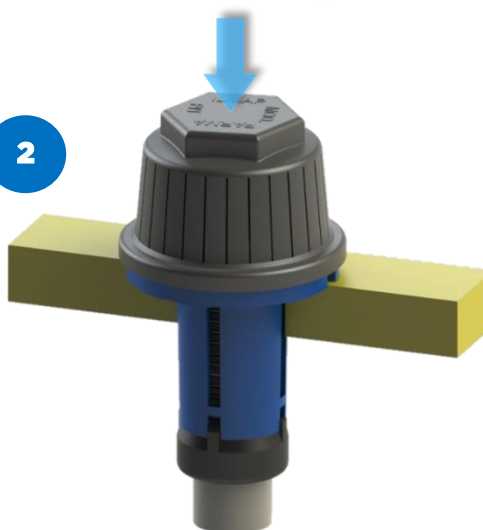

Avvita dall'alto in senso
orario l'Ugello
Set dinamometro 6.5Nm
Max velocità 200rpm

Controlla l'assemblaggio!
L'ugello ed il tassello non
devono muoversi e devono
aderire alla piastra

3

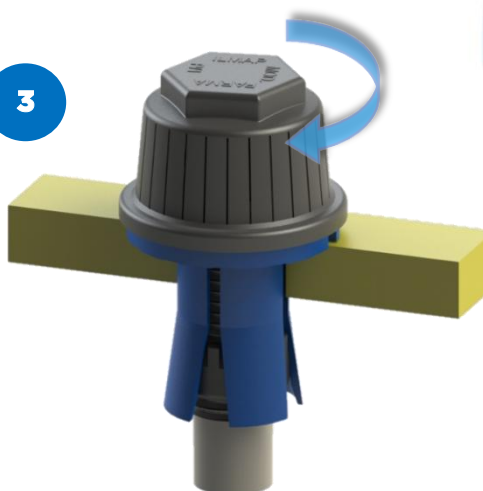

INSTALLATION INSTRUCTION

NOZZLE INSTALLATION ON PLATE

FILTER NOZZLE TTL

Insert the nozzle TTL
manually into the hole from the
top side of the plate, do not use
hammer.

Check holes in the plate
Make sure the hole diameter is
28-29mm - suitable for the TL
expansion bolt dimension


1



Screw clockwise the Nozzle
by hands from the top holding
the bolt

Check plate thickness!
Each plate thickness requires
the correct expansion bolt
TL 5-33 or TL 20-45


2

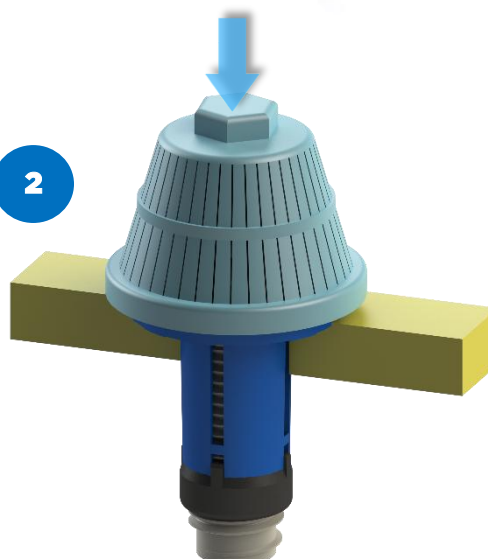

Screw clockwise the Nozzle
from the top holding the bolt
Torque set 6.5Nm
Max screw speed 200rpm

Check the assembly!
The Nozzle and the bolt should
not move and join perfectly to
the plate

3

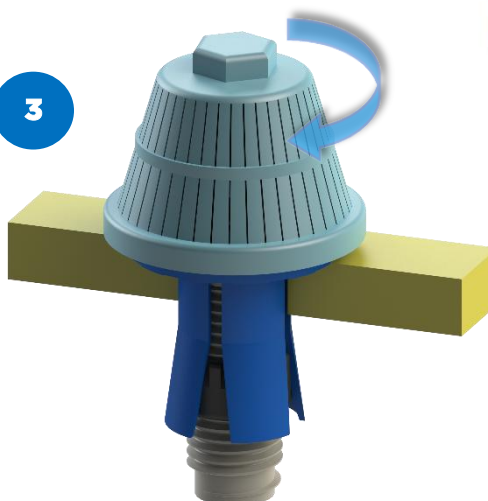

**INSTALLAZIONE
UGELLO
SU PIASTRA**
UGELLO TTL


Inserisci l'ugello TTL
manualmente nel foro dal lato
superiore della piastra, non usare
il martello.

Controlla il foro piastra!
Assicurati che il diametro del
foro sia 28-29mm - adatto per il
montaggio del tassello TL.

1



Avvita in senso orario l'ugello
manualmente tenendo fermo il
tassello

Verifica lo spessore piastra!
Ogni spessore di piastra
richiede il tassello TL corretto
TL 5-33 o TL 20-45

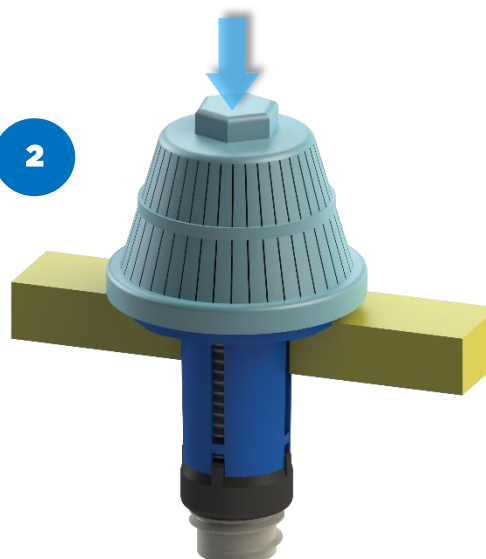2


Avvita dall'alto in senso
orario l'Ugello
Set dinamometro 6.5Nm
Max velocità 200rpm

Controlla l'assemblaggio!
L'ugello ed il tassello non
devono muoversi e devono
aderire alla piastra

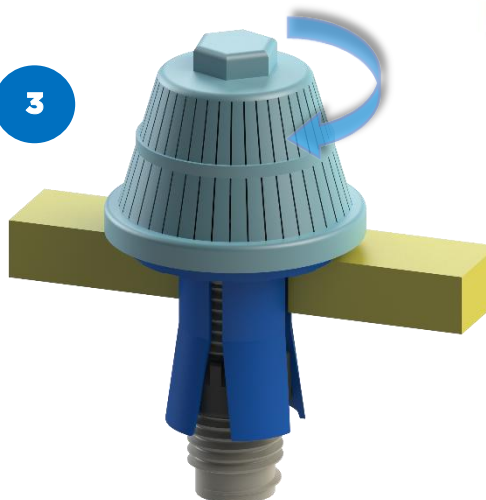3


INSTALLATION INSTRUCTION


NOZZLE INSTALLATION ON PLATE

FILTER NOZZLE RTL

Insert the nozzle RTL manually into the hole from the top side of the plate, do not use hammer.

Check holes in the plate
Make sure the hole diameter is 28-29mm - suitable for the TL expansion bolt dimension


1

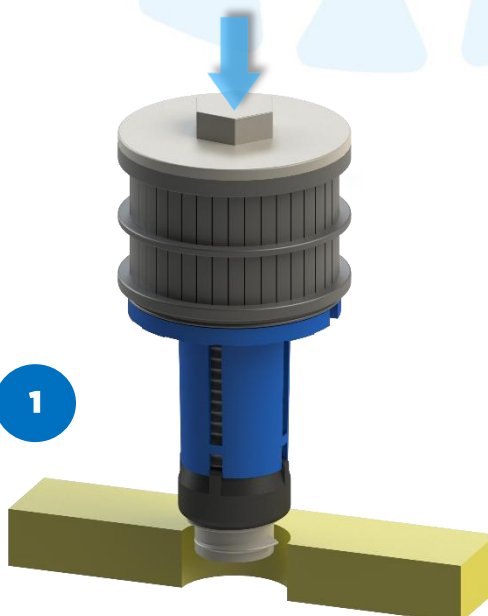

Screw clockwise the Nozzle by hands from the top holding the bolt

Check plate thickness!
Each plate thickness requires the correct expansion bolt
TL 5-33 or TL 20-45


2

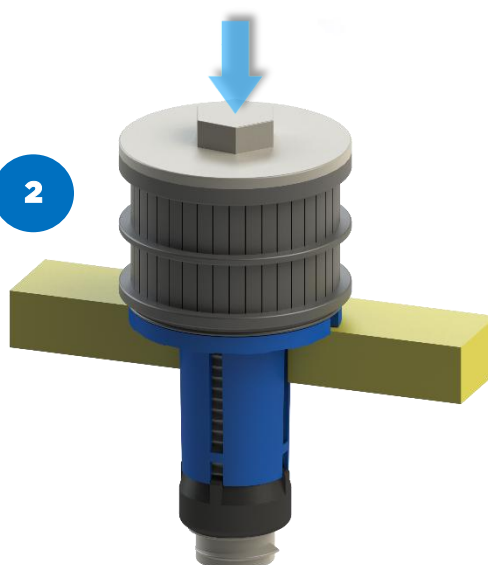

Screw clockwise the Nozzle from the top holding the bolt
Torque set 6.5Nm
Max screw speed 200rpm

Check the assembly!
The Nozzle and the bolt should not move and join perfectly to the plate

3

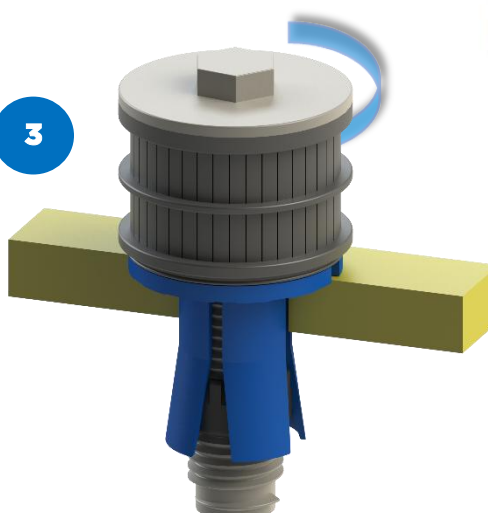

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE


INSTALLAZIONE UGELLO SU PIASTRA

UGELLO RTL

Inserisci l'ugello RTL
manualmente nel foro dal lato
superiore della piastra, non usare
il martello.

Controlla il foro piastra!
Assicurati che il diametro del
foro sia 28-29mm - adatto per il
montaggio del tassello TL.


1

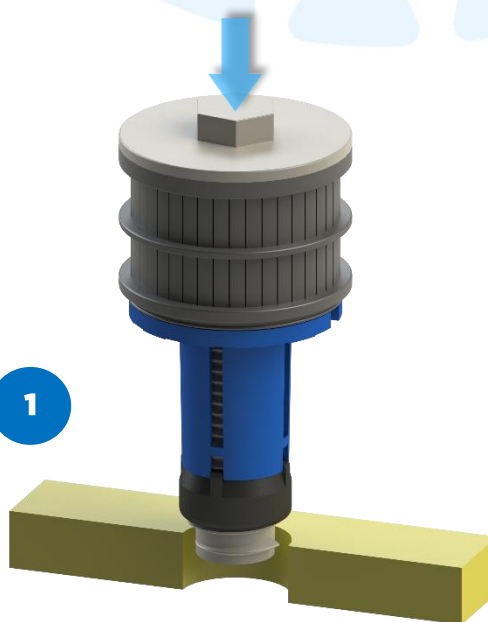

Avvita in senso orario l'ugello
manualmente tenendo fermo il
tassello

Verifica lo spessore piastra!
Ogni spessore di piastra
richiede il tassello TL corretto
TL 5-33 o TL 20-45

2

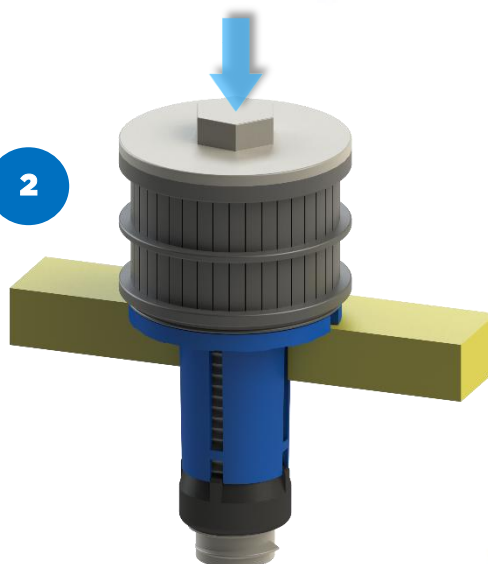

Avvita dall'alto in senso
orario l'Ugello
Set dinamometro 6.5Nm
Max velocità 200rpm

Controlla l'assemblaggio!
L'ugello ed il tassello non
devono muoversi e devono
aderire alla piastra

3

