


INSTALLATION INSTRUCTION

Place the valve DPS
Manually on the hole from the top side of the plate.

Check holes in the plate
Make sure the hole diameter is suitable for the Nozzle's thread dimension


1

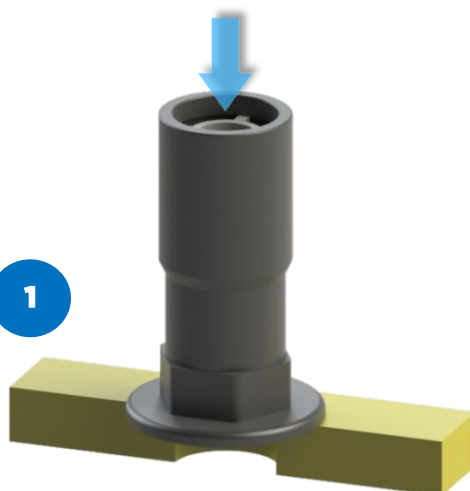

Screw the Nozzle
against the plate from the bottom and keep the valve blocked manually

Check plate thickness!
Make sure that the thread length L1 will cover plate thickness + 35mm female thread


2

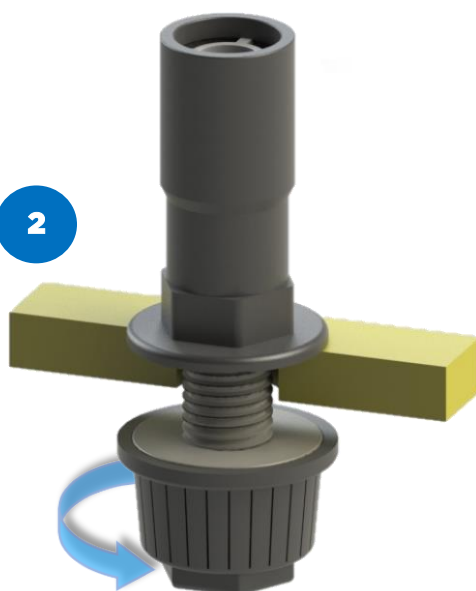

Screw the Nozzle
and keep the valve blocked
Torque set 5-8 Nm
Max screw speed 400rpm

Check the assembly!
The Nozzle should not move and join perfectly to the plate

3

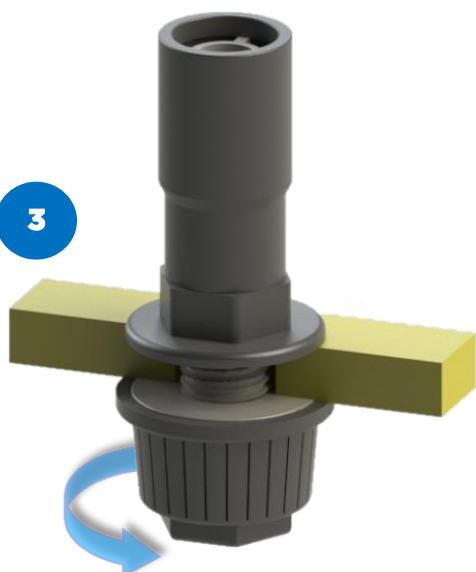

NOZZLE INSTALLATION ON PLATE


FILTER NOZZLE P VALVE DPS

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Posiziona la valvola DPI
manualmente sul foro dal lato
superiore della piastra.

Controlla il foro piastra
Assicurati che il diametro del
foro sia idoneo rispetto al
diametro del filetto ugello


1

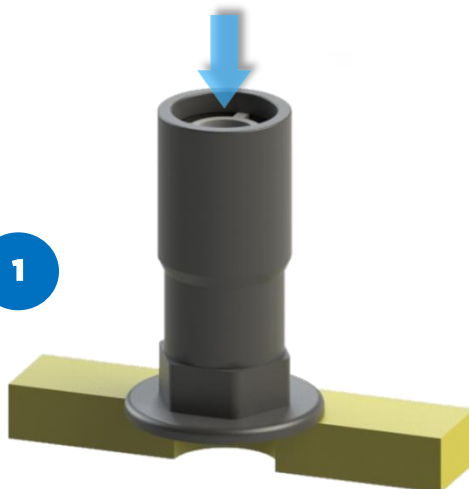

Avvita la valvola DPI
contro la piastra dal lato inferiore
mentre tieni fermo manualmente
l'ugello dal lato superiore

Controlla spessore piastra!
Assicurati che la lunghezza del
filetto L1 sia adatta per coprire
piastra + 35mm filetto femmina


2

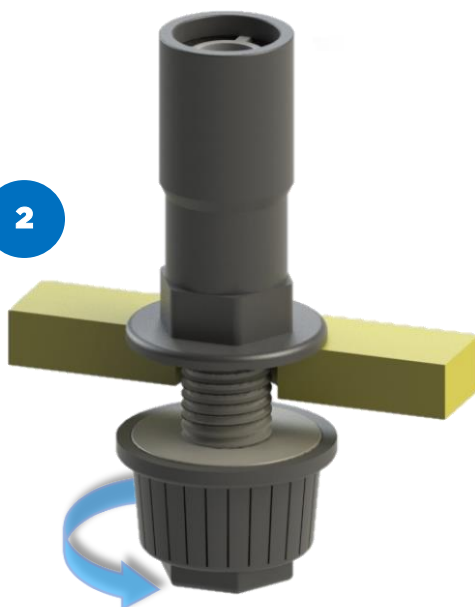

Avvita l'ugello dalla testa
e tieni la valvola bloccata
Set dinamometro 5-8 Nm
Max velocità 400rpm

Controlla l'assemblaggio!
L'ugello non deve muoversi e
deve aderire perfettamente alla
piastra

3

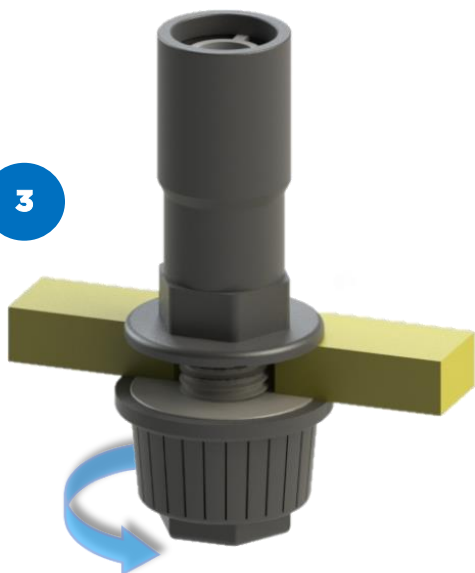

INSTALLAZIONE UGELLO SU PIASTRA


UGELLO P VALVOLA DPS

INSTALLATION INSTRUCTION

Place the valve DPS
Manually on the hole from the top side of the plate.

Check holes in the plate
Make sure the hole diameter is suitable for the Nozzle's thread dimension


1

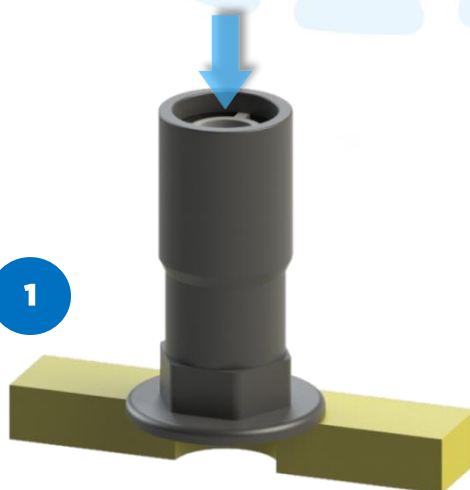

Screw the Nozzle
against the plate from the bottom and keep the valve blocked manually

Check plate thickness!
Make sure that the thread length L1 will cover plate thickness + 35mm female thread


2

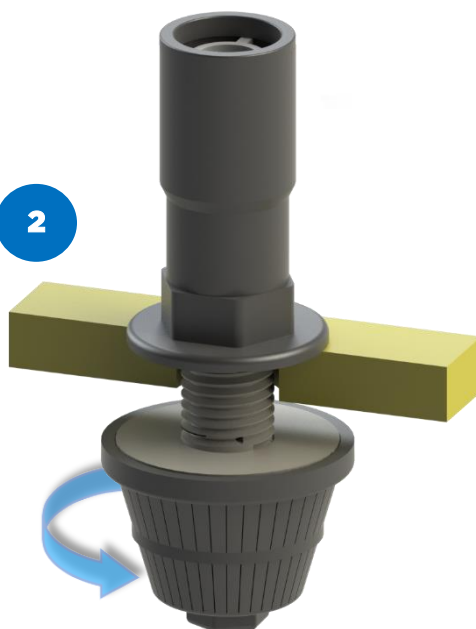

Screw the Nozzle
and keep the valve blocked
Torque set 5-10Nm
Max screw speed 400rpm

Check the assembly!
The Nozzle should not move and join perfectly to the plate

3

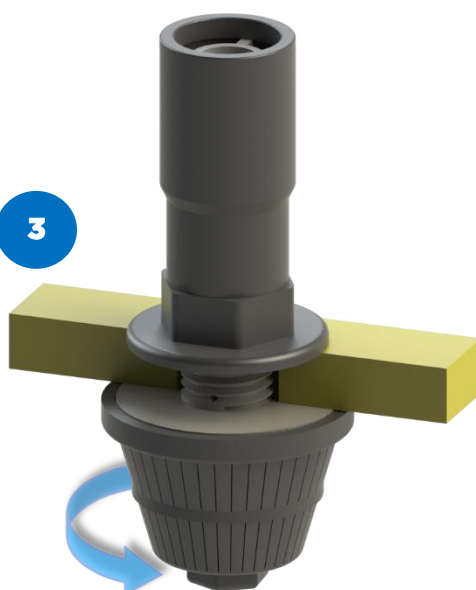

NOZZLE INSTALLATION ON PLATE


FILTER NOZZLE T VALVE DPS

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Posiziona la valvola DPI
manualmente sul foro dal lato
superiore della piastra.

Controlla il foro piastra
Assicurati che il diametro del
foro sia idoneo rispetto al
diametro del filetto ugello


1

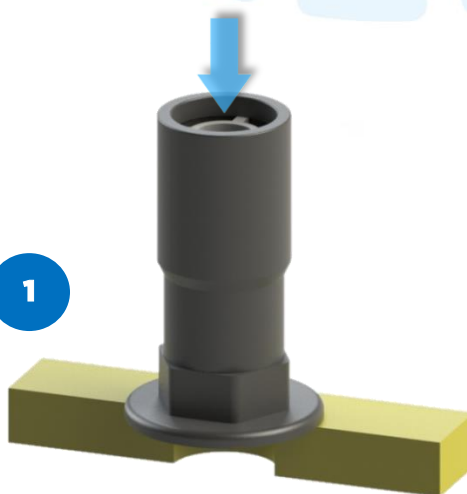

Avvita la valvola DPI
contro la piastra dal lato inferiore
mentre tieni fermo manualmente
l'ugello dal lato superiore

Controlla spessore piastra!
Assicurati che la lunghezza del
filetto L1 sia adatta per coprire
piastra + 35mm filetto femmina


2

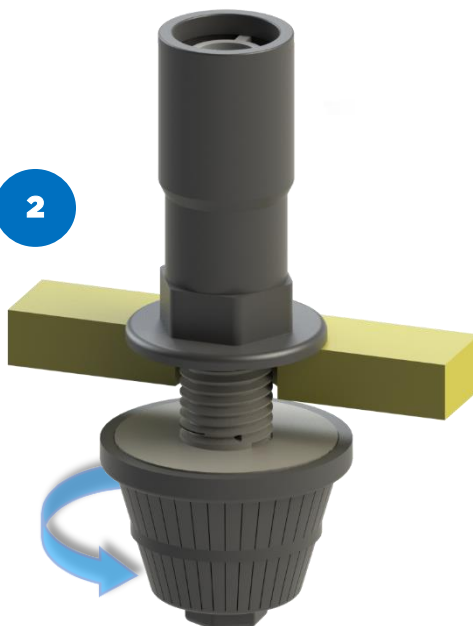

Avvita l'ugello dalla testa
e tieni la valvola bloccata
Set dinamometro 5-10Nm
Max velocità 400rpm

Controlla l'assemblaggio!
L'ugello non deve muoversi e
deve aderire perfettamente alla
piastra

3

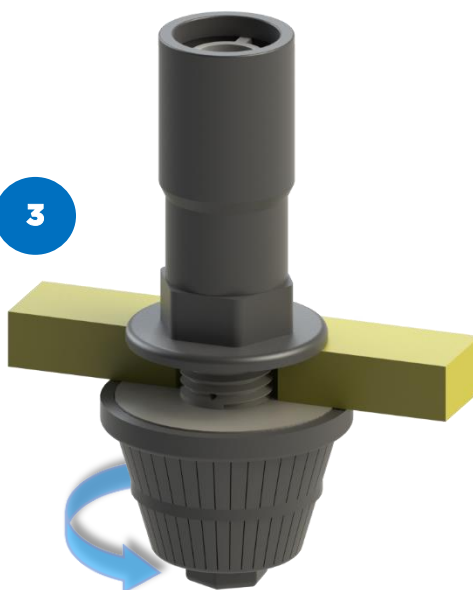

INSTALLAZIONE UGELLO SU PIASTRA


UGELLO T VALVOLA DPS

INSTALLATION INSTRUCTION

Place the valve DPS
Manually on the hole from the top side of the plate.

Check holes in the plate
Make sure the hole diameter is suitable for the Nozzle's thread dimension


1

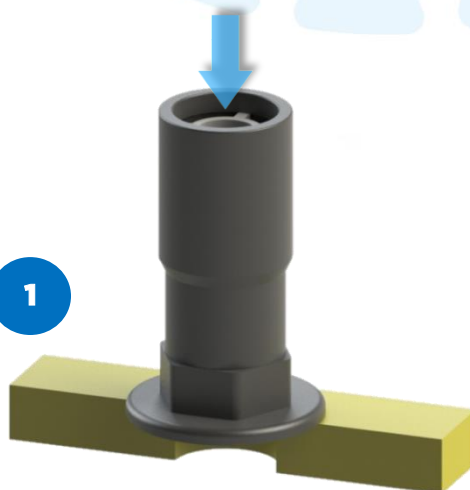

Screw the Nozzle
against the plate from the bottom and keep the valve blocked manually

Check plate thickness!
Make sure that the thread length L1 will cover plate thickness + 35mm female thread


2

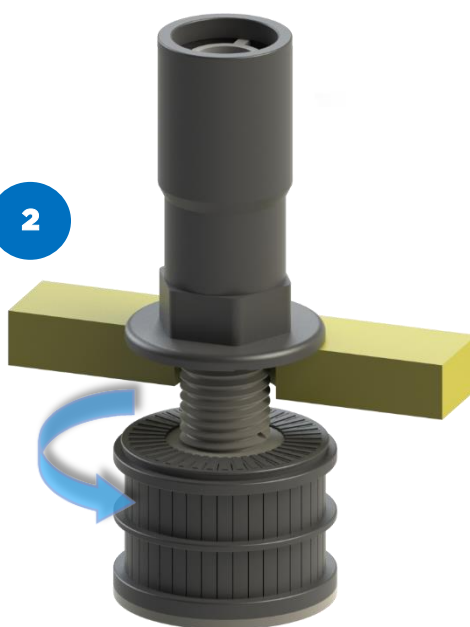

Screw the Nozzle
and keep the valve blocked
Torque set 5-10Nm
Max screw speed 400rpm

Check the assembly!
The Nozzle should not move
and join perfectly to the plate

3

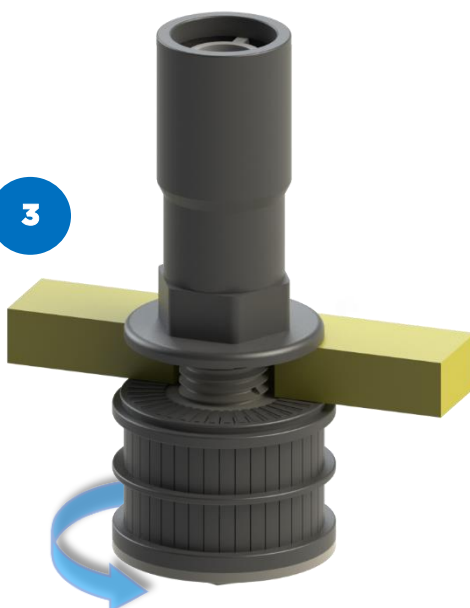

NOZZLE INSTALLATION ON PLATE


FILTER NOZZLE R VALVE DPS

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Posiziona la valvola DPI
manualmente sul foro dal lato
superiore della piastra.

Controlla il foro piastra
Assicurati che il diametro del
foro sia idoneo rispetto al
diametro del filetto ugello


1

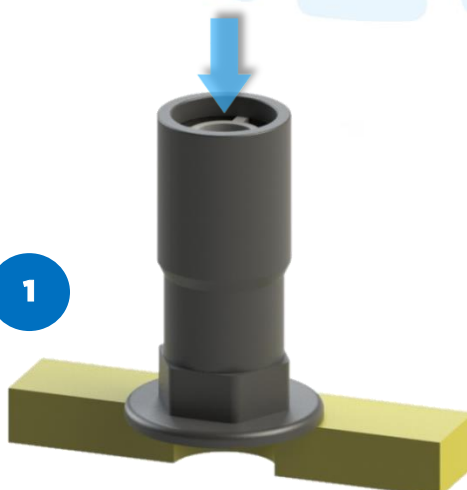

Avvita la valvola DPI
contro la piastra dal lato inferiore
mentre tieni fermo manualmente
l'ugello dal lato superiore

Controlla spessore piastra!
Assicurati che la lunghezza del
filetto L1 sia adatta per coprire
piastra + 35mm filetto femmina


2

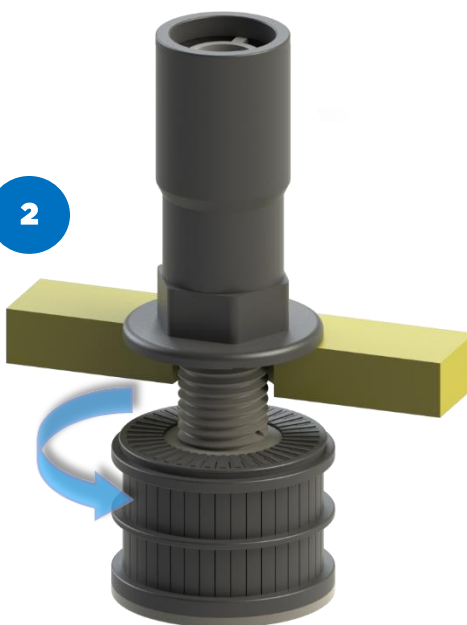

Avvita l'ugello dalla testa
e tieni la valvola bloccata
Set dinamometro 5-10Nm
Max velocità 400rpm

Controlla l'assemblaggio!
L'ugello non deve muoversi e
deve aderire perfettamente alla
piastra

3

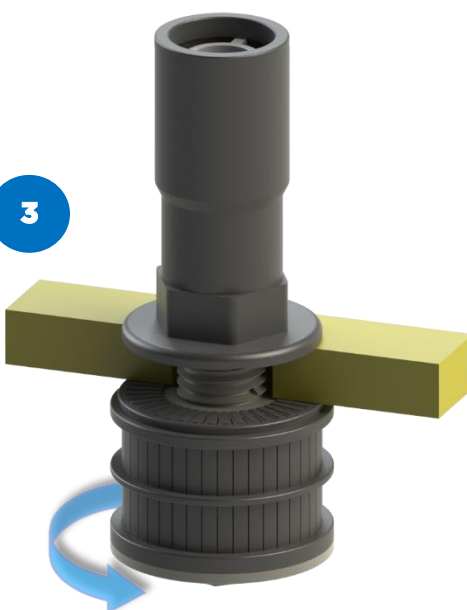

INSTALLAZIONE UGELLO SU PIASTRA

UGELLO R VALVOLA DPS