

INSTALLATION INSTRUCTION

Insert the Nozzle PTLT manually into the pipe hole, do not use hammer.

Check holes in the pipe
Make sure the hole diameter is 28-29mm - suitable for the TL expansion bolt dimension

1



Screw the Nozzle manually screw the nozzle holding the bolt

Check the saddle!
Each pipe diameter requires the correct saddle TA
Ø50-60-75-90-110-160

2



Screw clockwise the Nozzle

Torque set 6.5Nm
Max screw speed 200rpm

Check the assembly!
The Nozzle and the bolt should not move, the soft saddle must join perfectly to the pipe

3



**NOZZLE
INSTALLATION
ON PIPE**

**FILTER NOZZLE
PTLT**

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Inserisci l'Ugello PTLT manualmente nel foro del tubo, non usare il martello.

Controlla il foro del tubo!
Assicurati che il diametro del foro sia 28-29mm - adatto per il montaggio del tassello TL

1



Avvita l'Ugello manualmente avvita l'ugello tenendo fermo il tassello

Verifica la sella!
Ogni diametro di tubo richiede la sella TA corretta
Ø50-60-75-90-110-160

2



Avvita in senso orario l'Ugello

Set dinamometro 6.5Nm
Max velocità 200rpm

Controlla l'assemblaggio!
L'ugello ed il tassello non devono muoversi, la sella morbida deve aderire al tubo

3



**INSTALLAZIONE
UGELLO
SU TUBO**

**UGELLO
PTLT**

INSTALLATION INSTRUCTION

Insert the Nozzle TTLT manually into the pipe hole, do not use hammer.

Check holes in the pipe
Make sure the hole diameter is 28-29mm - suitable for the TL expansion bolt dimension

1



Screw the Nozzle
manually screw the nozzle holding the bolt

Check the saddle!
Each pipe diameter requires the correct saddle TA
Ø50-60-75-90-110-160

2



Screw clockwise the Nozzle

Torque set 6.5Nm
Max screw speed 200rpm

Check the assembly!
The Nozzle and the bolt should not move, the soft saddle must join perfectly to the pipe

3



**NOZZLE
INSTALLATION
ON PIPE**

**FILTER NOZZLE
TTLT**

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Inserisci l'Ugello TTLT manualmente nel foro del tubo, non usare il martello.

Controlla il foro del tubo!
Assicurati che il diametro del foro sia 28-29mm - adatto per il montaggio del tassello TL

1



Avvita l'Ugello manualmente avvita l'ugello tenendo fermo il tassello

Verifica la sella!
Ogni diametro di tubo richiede la sella TA corretta
Ø50-60-75-90-110-160

2



Avvita in senso orario l'Ugello

Set dinamometro 6.5Nm
Max velocità 200rpm

Controlla l'assemblaggio!
L'ugello ed il tassello non devono muoversi, la sella morbida deve aderire al tubo

3



**INSTALLAZIONE
UGELLO
SU TUBO**

**UGELLO
TTLT**

INSTALLATION INSTRUCTION

Insert the Nozzle RTLT manually into the pipe hole, do not use hammer.

Check holes in the pipe
Make sure the hole diameter is 28-29mm - suitable for the TL expansion bolt dimension


1



Screw the Nozzle
manually screw the nozzle holding the bolt

Check the saddle!
Each pipe diameter requires the correct saddle TA
Ø50-60-75-90-110-160

2

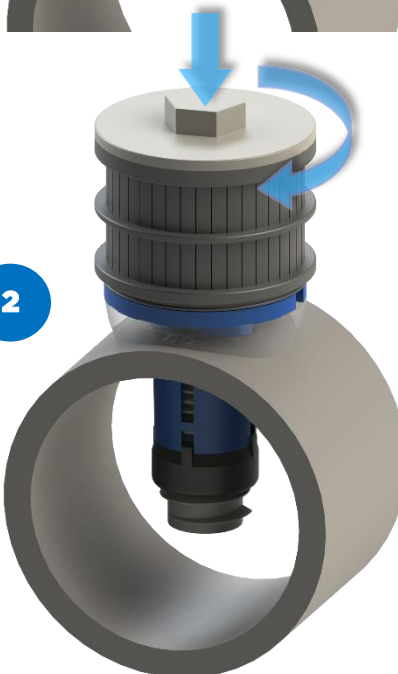


Screw clockwise the Nozzle

Torque set 6.5Nm
Max screw speed 200rpm

Check the assembly!
The Nozzle and the bolt should not move, the soft saddle must join perfectly to the pipe

3

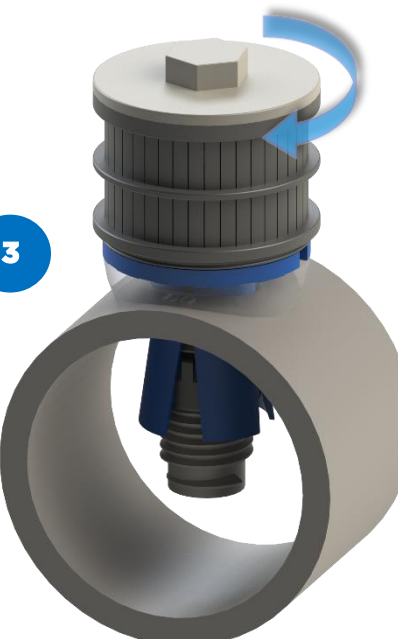

**NOZZLE
INSTALLATION
ON PIPE**

**FILTER NOZZLE
RTLT**

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Inserisci l'Ugello RTLT manualmente nel foro del tubo, non usare il martello.

Controlla il foro del tubo!
Assicurati che il diametro del foro sia 28-29mm - adatto per il montaggio del tassello TL


1



Avvita l'Ugello
manualmente avvita l'ugello
tenendo fermo il tassello

Verifica la sella!
Ogni diametro di tubo richiede
la sella TA corretta
Ø50-60-75-90-110-160

2

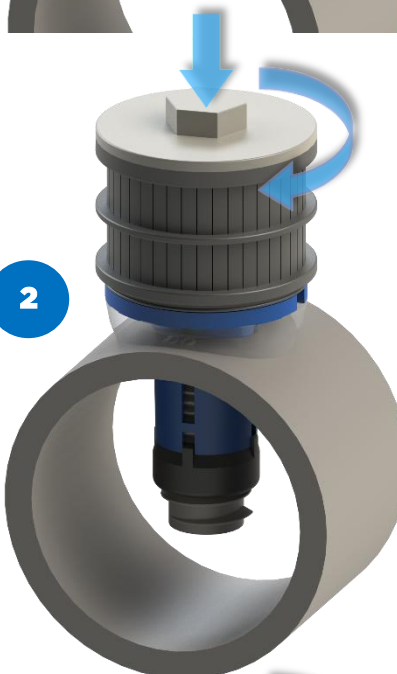


Avvita in senso orario l'Ugello

Set dinamometro 6.5Nm
Max velocità 200rpm

Controlla l'assemblaggio!
L'ugello ed il tassello non
devono muoversi, la sella
morbida deve aderire al tubo

3

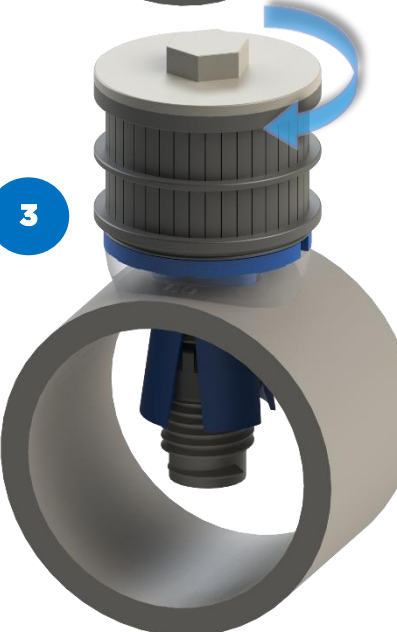

**INSTALLAZIONE
UGELLO
SU TUBO**

**UGELLO
RTLT**